


## ЗАМЕР ПРОЁМА ПОД СЕТКУ

Замерьте световой проем в горизонтальной и вертикальной плоскости открытоого окна между краями уплотнительной резинки.

Для большей точности произведите замер в трех точках каждой плоскости.

По вертикали: вверху, внизу и посередине; по горизонтали: слева, справа и посередине.

Нужными будут размеры с наименьшими значениями.

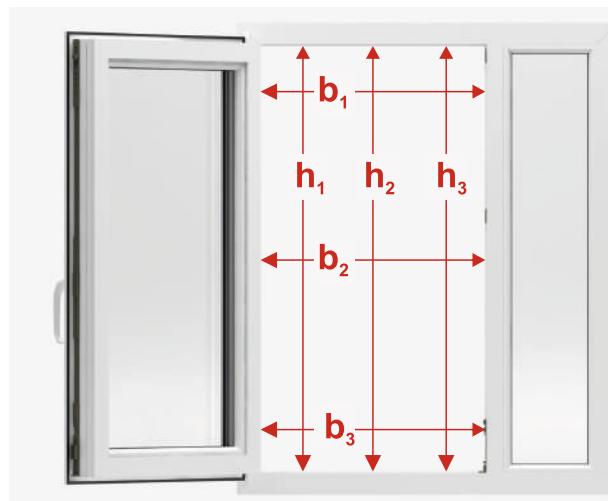

**$h_n$  = ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА**

**$b_n$  = ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА**






## НАРЕЗКА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ СЕТКИ

Отрежьте алюминиевые профили ножковкой по металлу в размер по формулам:

**ВЫСОТА профиля = ВЫСОТА светового проема ( $h$ ) минус 52мм**  
**ШИРИНА профиля = ШИРИНА светового проема ( $b$ ) минус 44мм**  
**ПОПЕРЕЧИНА = ШИРИНА светового проема минус 40мм**

## СБОРКА РАМЫ СЕТКИ

Вставьте пластиковые углы в основной профиль, как показано на рисунке, чтобы получился прямоугольный каркас сетки.

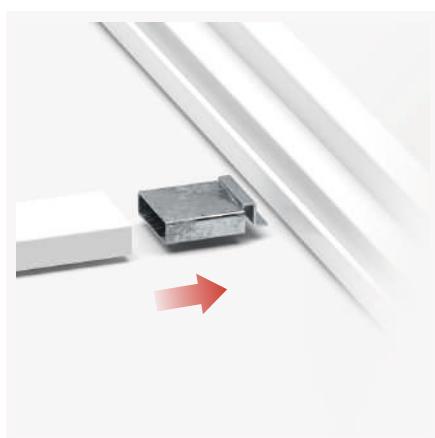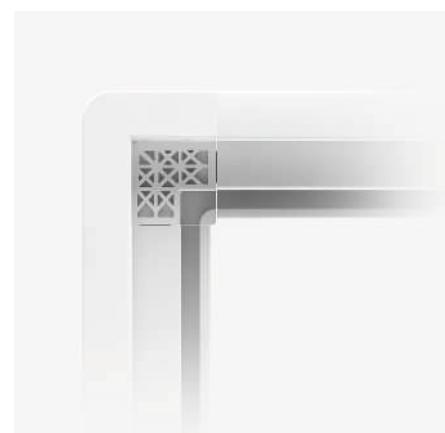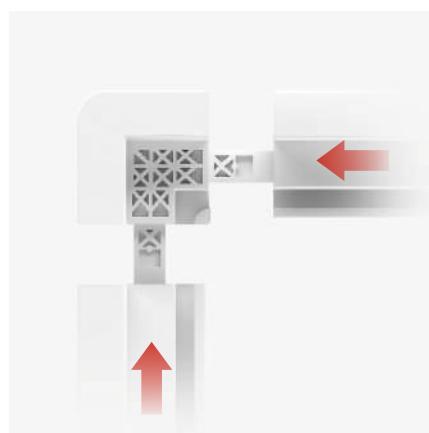


## УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧИНЫ

Установите металлические крепления в поперечный профиль с обеих сторон и вложите в раму москитной сетки так, чтобы крепления попали в пазы профиля ВСН. Выровняйте поперечину по центру.

## МОНТАЖ ПОЛОТНА СЕТКИ НА РАМУ


Расположите каркас сетки пазом вверх, на нём разложите москитное полотно так, чтобы оно равномерно закрывало весь каркас. Ножом для

закатки равномерно заправьте монтажный шнур в паз профиля по периметру каркаса. Излишки сетки отрежьте канцелярским ножом.

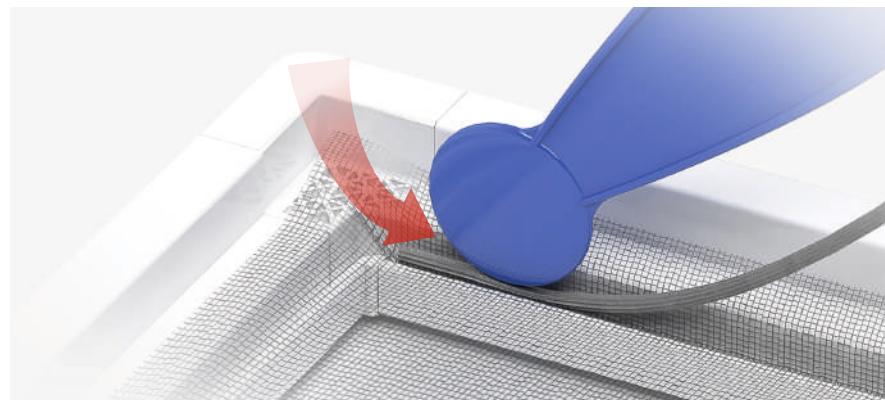

## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ГОТОВОЙ СЕТКИ

Вставьте готовую сетку ВСН в открытое окно изнутри помещения так, чтобы крыло каркаса сетки легло на уплотнитель рамы окна. Для снятия сетки ВСН её достаточно потянуть за ручки на себя.

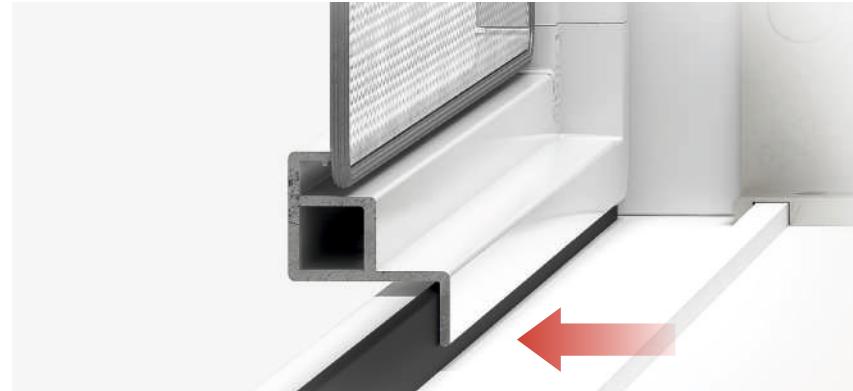

## ВАЖНО!



Рекомендуем снимать москитную сетку ВСН на зимний период. Не допускайте находжения детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Москитная сетка не является ограждающей конструкцией и не выдержит вес облокотившегося на неё ребенка.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для того чтобы нивелировать ошибки замера или сборки, в комплекте есть пластиковые подкладки. В случае, если сетка слабо держится в оконном проеме, подложите под металлические крепления пластиковые подкладки.